

Configurazione della Rete SHX

Installazioni con accesso a Internet tramite cavo Ethernet

Installazioni senza accesso a Internet






Qinera

Introduzione:

Questa guida spiega come collegare il Tablet SHX al software SHX tramite il router.

Questa procedura si applica esclusivamente quando la connessione a Internet avviene tramite una rete locale **cablata (Ethernet)** oppure **quando non è disponibile alcuna connessione Internet**.

1. Collegamenti del router

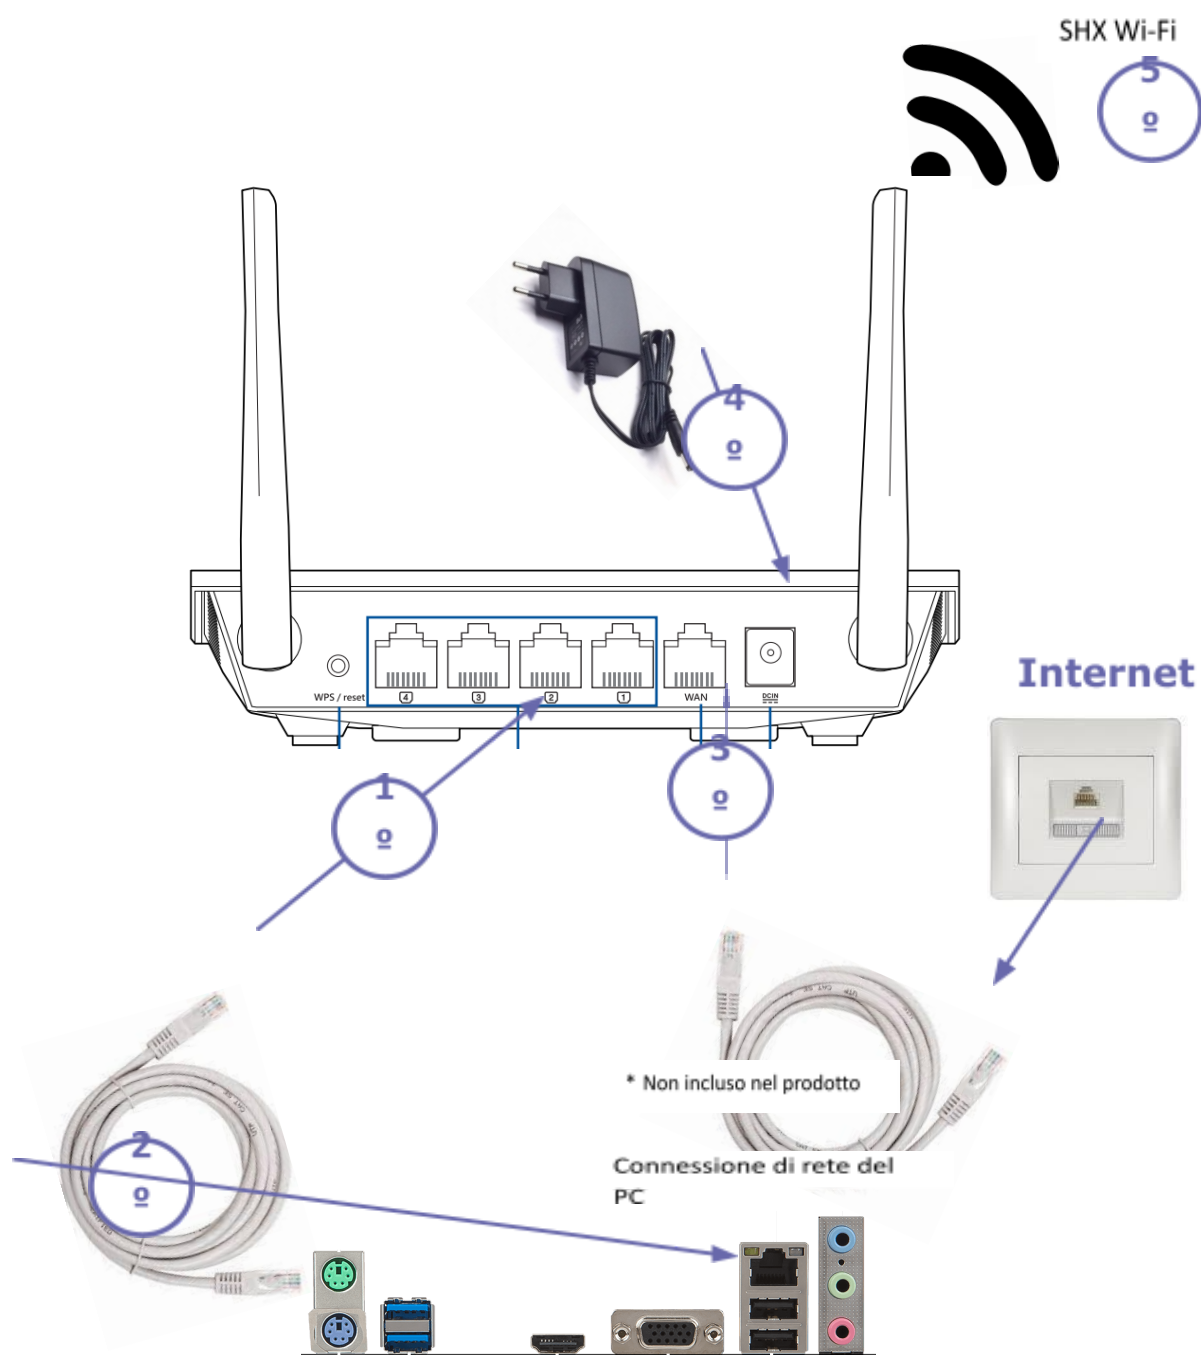


Qinera

1. Collegare il cavo di rete fornito con il prodotto a una delle porte 1, 2, 3 o 4 del router.
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta di rete del computer.
3. Se è disponibile una connessione Internet tramite la rete dell'edificio, collegare un cavo Ethernet tra la porta WAN del router e la presa di rete dell'impianto.
4. Collegare l'alimentatore del router.
5. Attendere alcuni minuti affinché il router completi l'avvio. Al termine sarà disponibile la rete Wi-Fi SHX.

Indicatori LED del router

Il router dispone di quattro LED che indicano il suo stato:

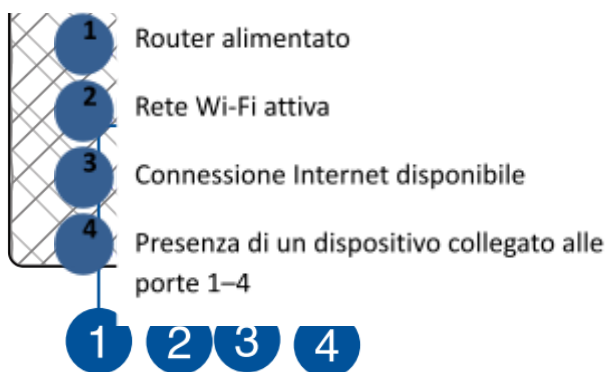


IMPORTANTE: in una configurazione corretta con accesso a Internet devono essere accesi tutti e quattro i LED.


IMPORTANTE: se non è disponibile una connessione Internet, devono essere accesi solo i LED 1, 2 e 4.




2. Configuración del PC

Acceder a las configuraciones de red del computador.

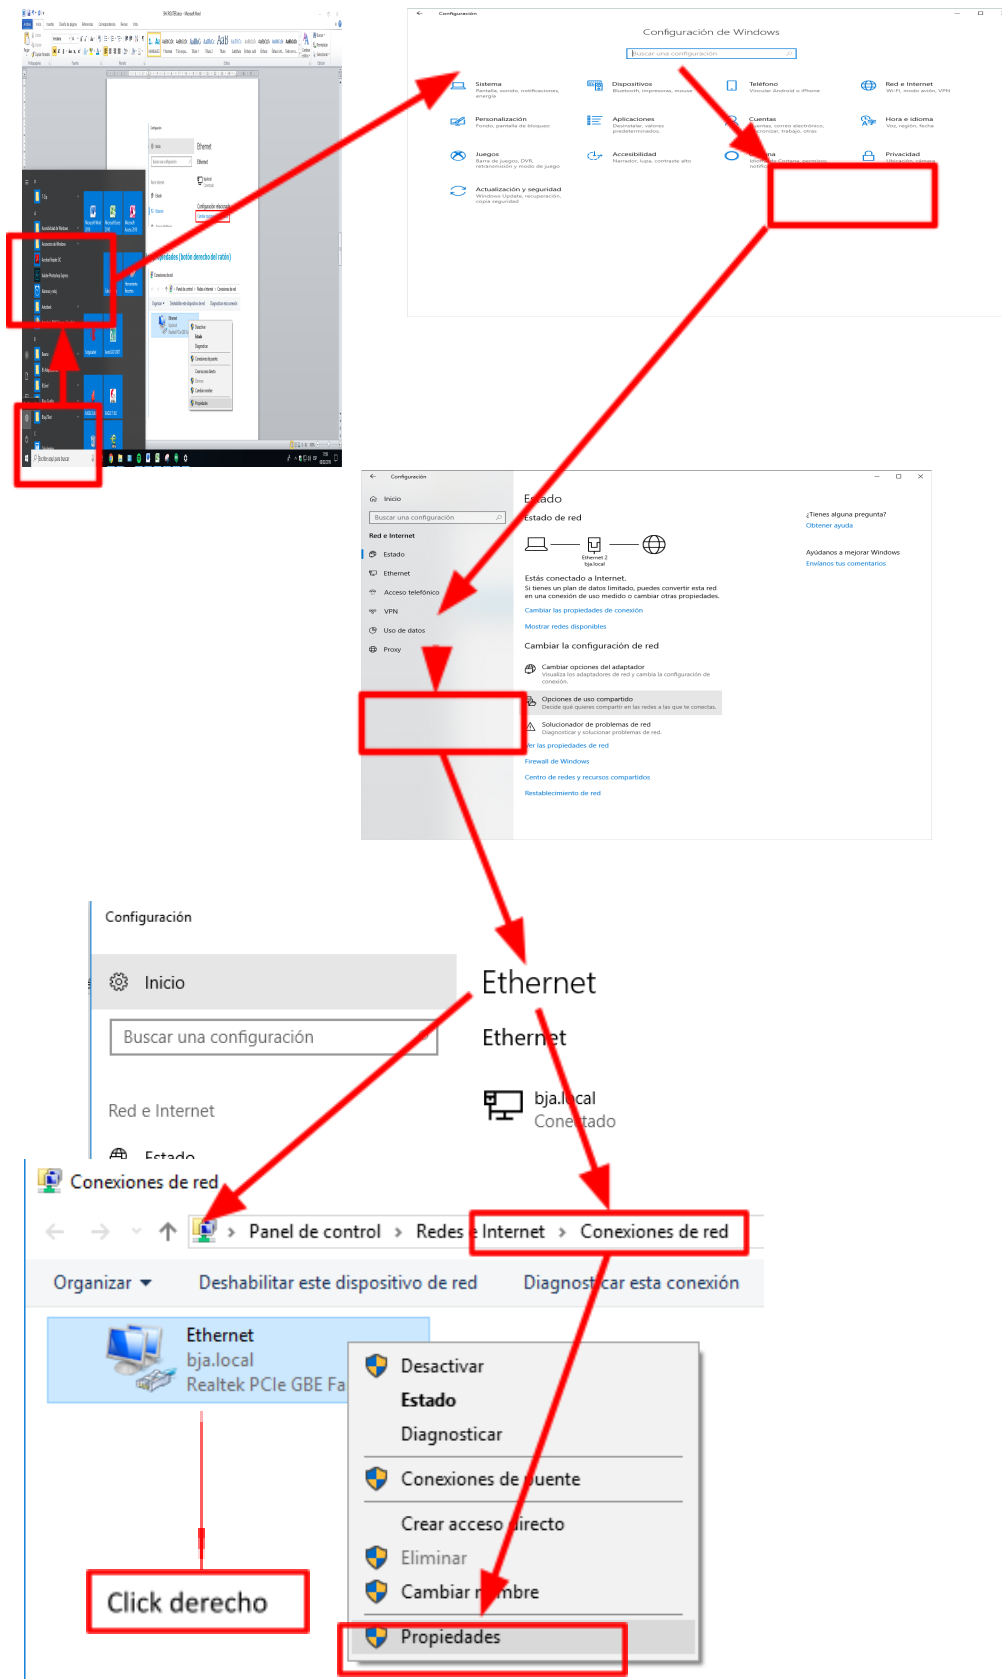

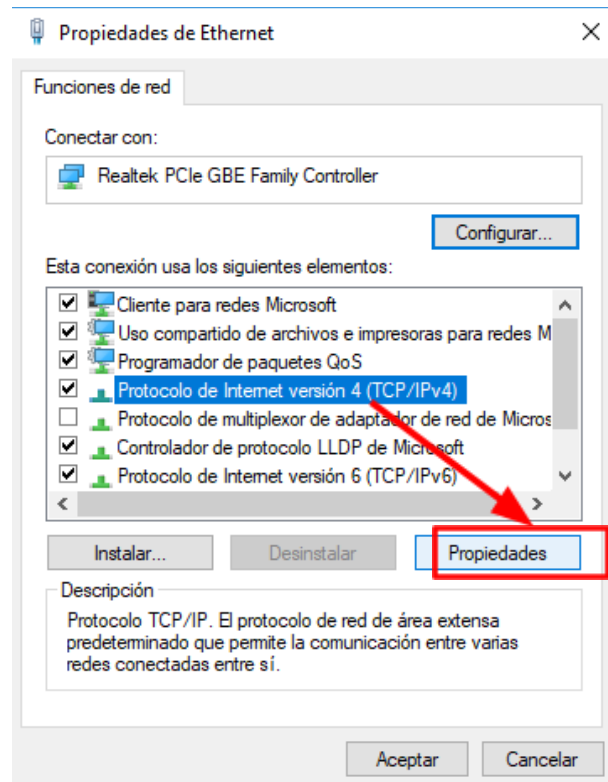


Inserire i valori indicati nella guida originale:


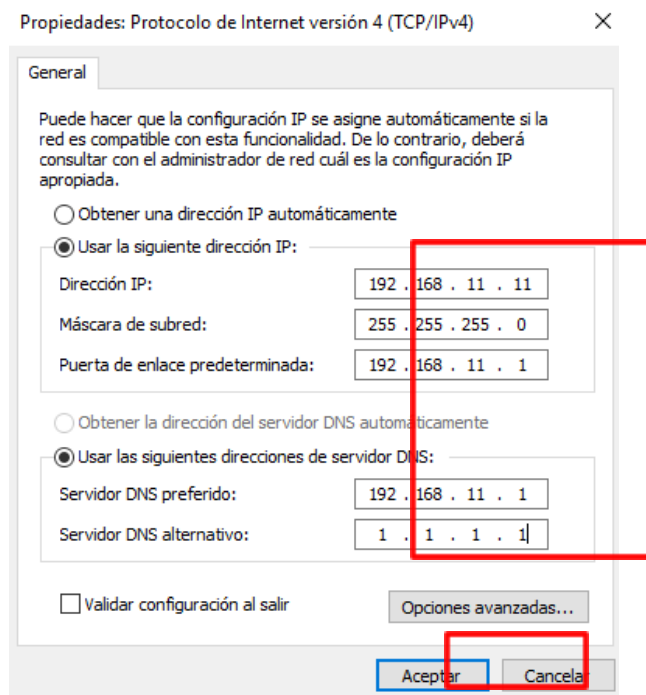


3. Collegamento del Tablet al router

Per collegare il tablet al router:


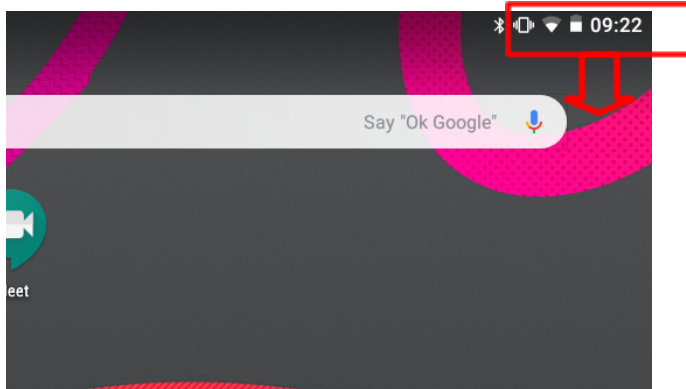


- Aprire il menu **Impostazioni** del tablet facendo scorrere verso il basso il pannello delle notifiche dall'angolo superiore destro.

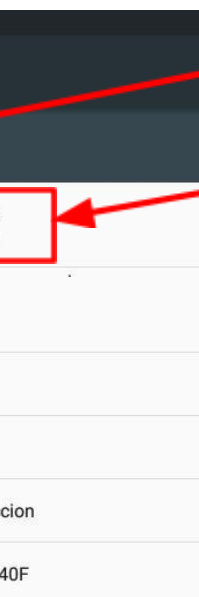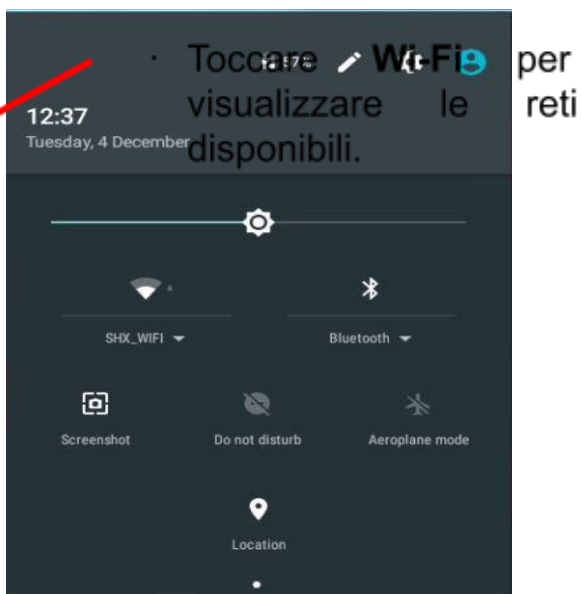


- Verificare che il Wi-Fi sia **attivo** e collegato.
- Selezionare la rete Wi-Fi del router, identificata con un nome del tipo **SHX_XXXX**



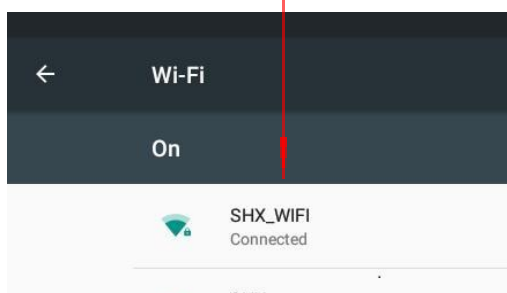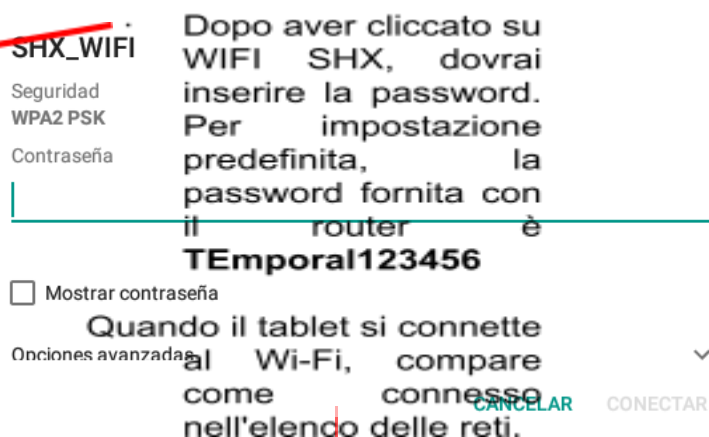

Se il tablet è connesso al Wi-Fi, ciò dovrà essere indicato tramite l'icona Wi-Fi nell'angolo in alto a destra dello schermo:

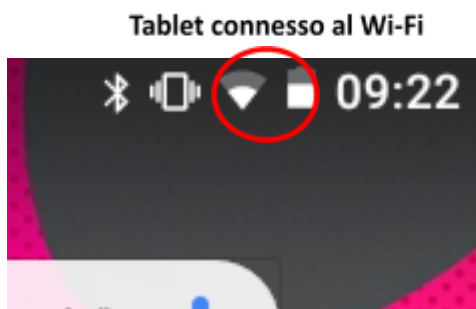


In caso di errore di connessione, è necessario verificare i seguenti punti:


- Controllare che il router sia acceso e che abbia completato l'avvio. I LED **1, 2 e 4** devono essere accesi; se è disponibile Internet, anche il LED **3**.
- Se il LED **4** non è acceso, verificare il collegamento del cavo tra router e computer come descritto nel capitolo 1.
- Verificare che il Wi-Fi del tablet sia attivato.
- Controllare che la password inserita sia corretta.
- Per evitare possibili problemi, si consiglia di eliminare dal tablet le reti Wi-Fi memorizzate non utilizzate selezionando **Dimentica rete** per ciascuna di esse.




4. Collegamento dell'app SHX al Tablet

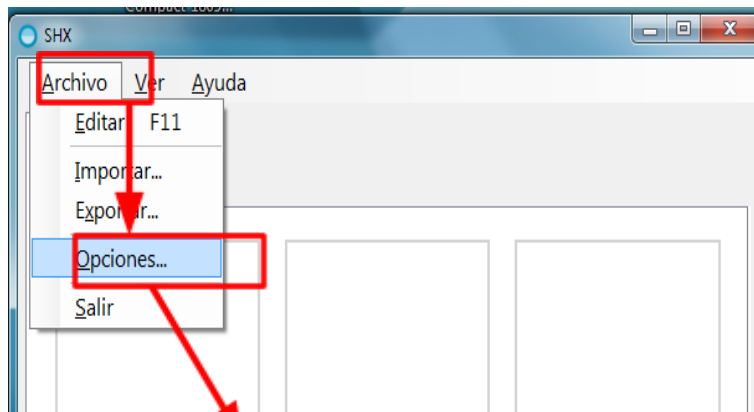


- Aprire il software SHX sul computer.
- Accedere al menu **File** → **Opzioni**.

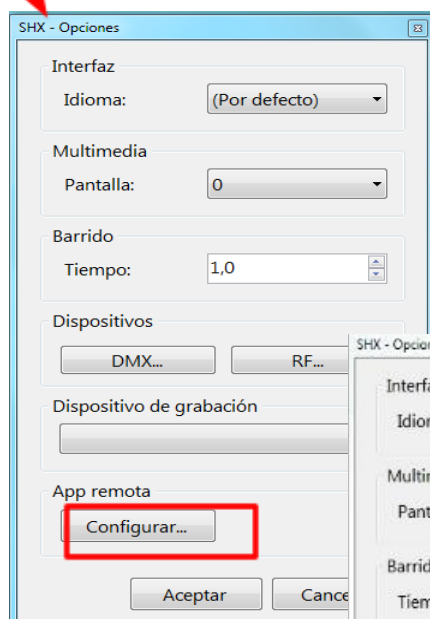

- Fare clic su Configura nella sezione App remota.

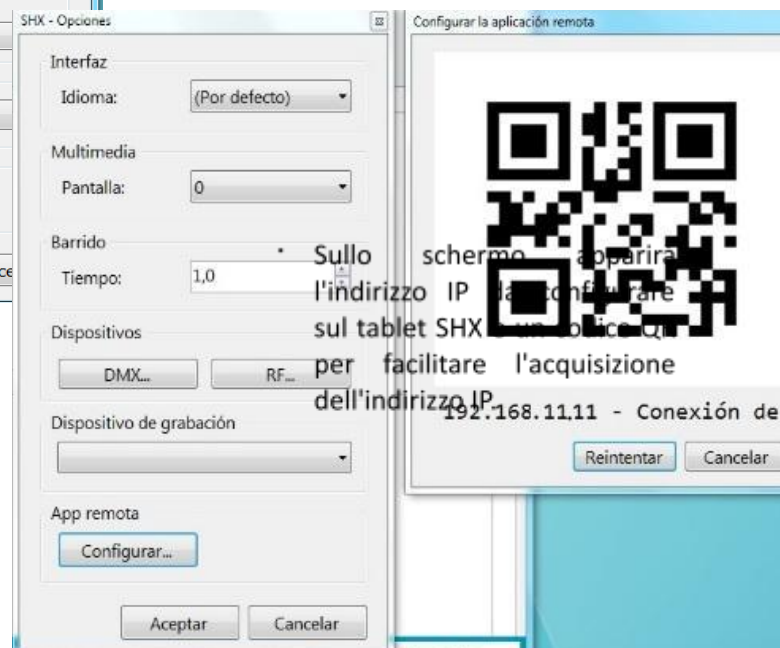

- Aprire l'applicazione SHX sul tablet.
- Accedere al menu di configurazione dell'app.

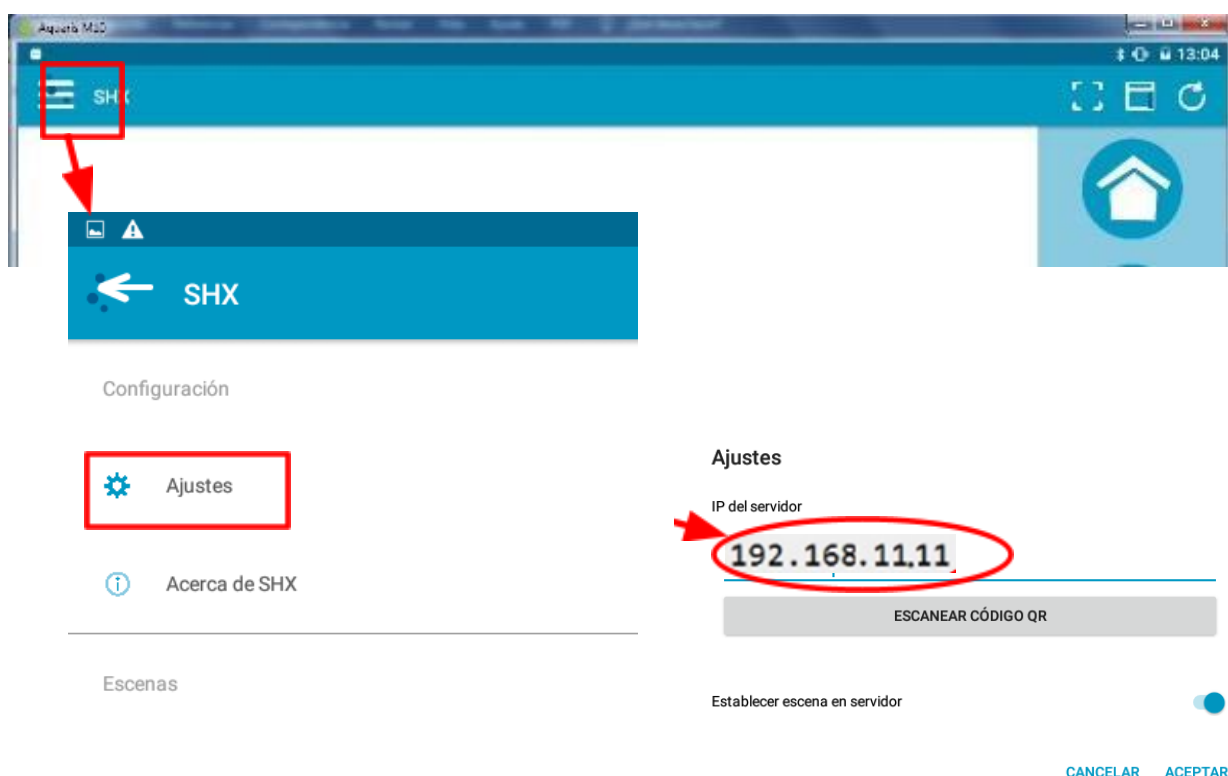

- Inserire manualmente l'indirizzo IP visualizzato sul computer.
- È anche possibile scansionare il codice QR cliccando sul pulsante "Scansiona codice QR". Per scansionare il codice QR, scattare una foto dello schermo del PC con la fotocamera del tablet.
- Premendo il pulsante "Accetta" si avvierà il processo di sincronizzazione tra il tablet e il PC.
- Sul PC è possibile chiudere la finestra delle impostazioni che era aperta per tornare alla schermata principale dell'applicazione SHX.

Nel caso in cui la sincronizzazione non avvenga correttamente, è possibile verificare i seguenti punti:

- Verificare che il tablet sia connesso alla rete Wi-Fi del router seguendo le indicazioni riportate al punto 3.
- Verificare che l'applicazione SHX sul PC sia attiva.
- Ripetere i passaggi indicati in questa sezione per verificare che sul tablet e sul PC sia stato configurato lo stesso indirizzo IP.



PV **BJ Live!** Ethernet al P€ **smart solutions that suit you**

ire i passaggi indicati nella guida “Configurazione di rete su SHX per installazioni con accesso a Internet tramite Wi-Fi” (fornita insieme al presente manuale).



Qinera



C/ Pacífic 51
08027 Barcellona
Spagna
Tel: +34 93 285 04 37
Fax: +34 93 553 56 34
E-mail: info@qinera.com
Supporto: support@qinera.com

